保証書付

DREMAX

ハイスピードツマカッター

NK-100D

取扱説明書

全自動、強制送り装置つき

特許・実用新案登録・出願中

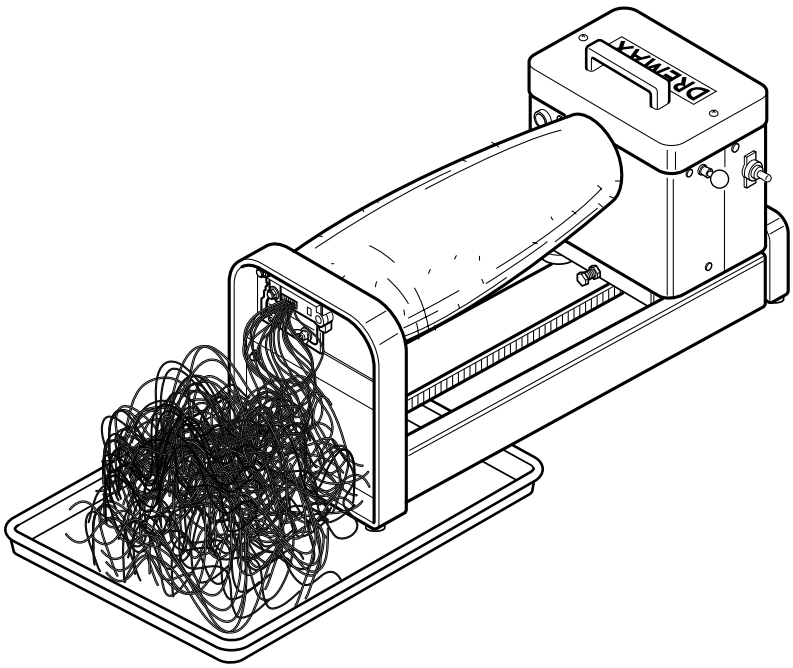

もくじ

安全上のご注意……1
各部の名称……3
定格(仕様)……3
正しい使いかた……4
お手入れ方法……5
クシ刃、平刃の外しかた……6
ちょっとお調べください……6
アフターサービス……7
保証書……7

保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは、DREMAX ハイスピードツマカッター NK-100Dをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。

安全上のご注意

●ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

●注意の指示と意味は次のようになっています。

⚠ **警告**	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ **注意**	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例	
回転物注意	△は、注意（警告を含む）を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“**回転物注意**”を示します。
分解禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“**分解禁止**”を示します。
プラグを抜く	●は、強制（必ずやること）を示します。具体的な強制内容は、● の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“**プラグを抜くこと**”を示します。

⚠ 警　告

分解禁止

修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。

禁　止

電源コードを水につけたり、電源スイッチに水をかけないでください。
ショート･感電のおそれがあります。

禁　止

お子さまに使用させたり、作業中にそばに近づけないでください。
けが・感電をする恐れがあります。

禁　止

運転中に部品などを本体からはずさないでください。
けがをする恐れがあります。

禁　止

野菜以外のものを入れて運転しないでください。
けがをする恐れがあります。

禁　止

投入口に手を入れないでください。
けがの原因になります。

⚠ 注　意

プラグを持つ

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
ショートや感電して発火することがあります。

禁　止

不安定な場所では使用しないでください。
けがの原因になります。

禁　止

交流100V（定格）以外では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

禁　止

電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたりしないでください。また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

禁　止

運転中に本体を移動させないでください。
けがの原因になります。

プラグを抜く

使用時以外は電源プラグを電源コンセントから抜いておいてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。

使用禁止

電源コードが傷んだり、電源プラグの電源コンセントへの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因となります。

スイッチを切る

回転が止まってるのを確かめてから、電源プラグを抜き差ししてください。
けがの原因になります。

禁　止

部品の交換及び、お手入れをする際は、スイッチを切り、回転が停止するのを確認してから電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
けがをする恐れがあります。

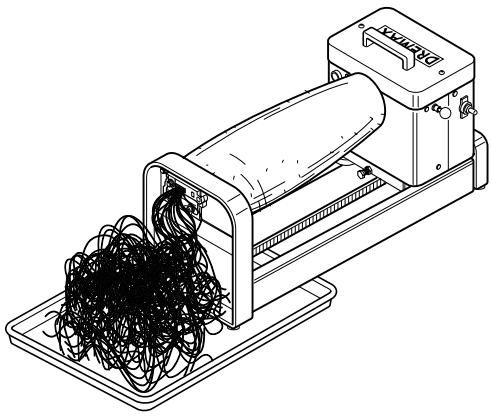

各部の名称

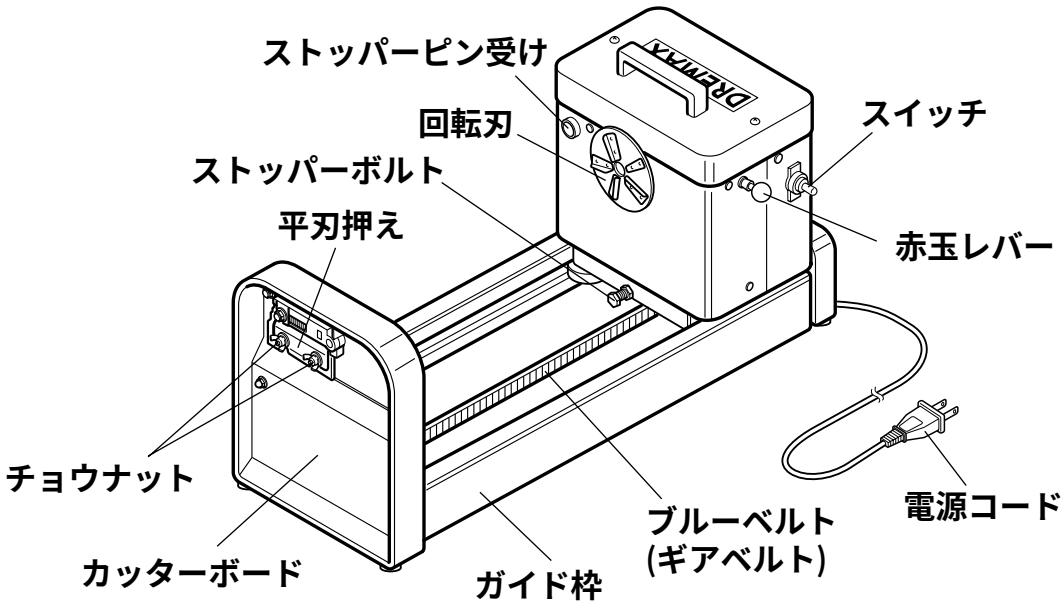

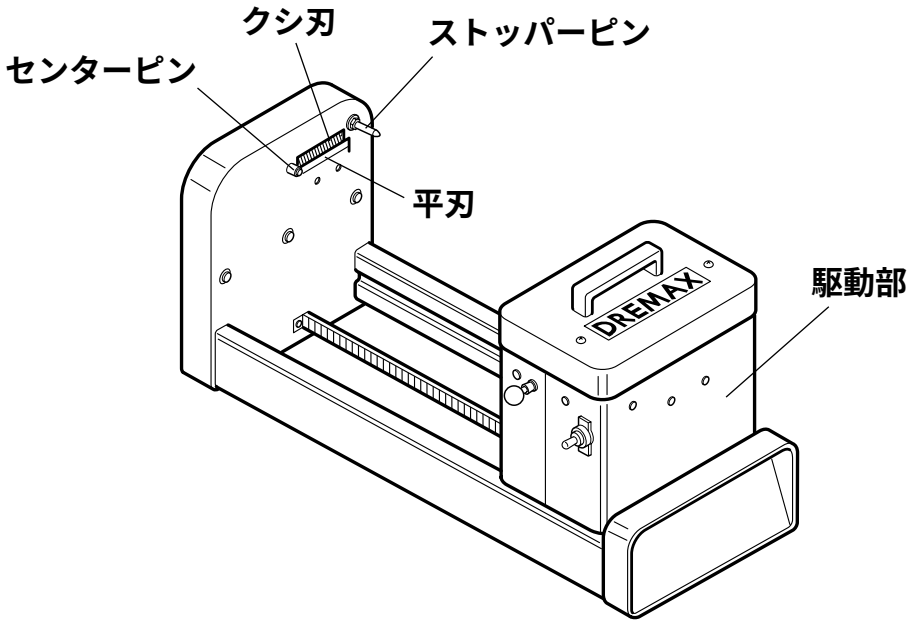

定格(仕様)

■定格消費電力 : 140/155W
■機械寸法 :W650XL250XH340(mm)
■使用時間 :30分
■処理能力 : 1時間120kg
■重量 : 15kg

正しい使いかた

⚠ 警　告
クシ刃と平刃は鋭利な薄い刃で作られていますので、作業開始時と終了時にそれぞれ必ず、刃の数と状態を確認してください。万一作業中、クシ刃や平刃が欠けた場合、食材は捨ててください。 けがの原因になります。

1 **本体は平らな場所に設置します。**

2 **大根の両端を切り刃物台のセンターピンと回転刃の中心にはさみこみます。**
（大根最長39cm、太さ15cmまでOK）

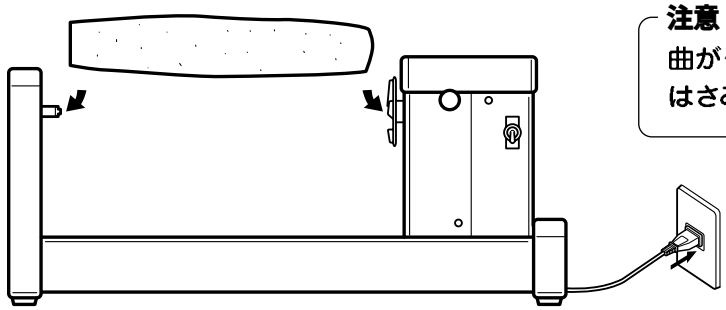

注意
曲がった大根は短く切ってはさみこみます。

3 **スイッチをONにし、赤玉レバーを軽く押すと大根だけが回りますので、この時皮むきもできます。**

4 **赤玉レバーをもう一度押すと本体駆動部が作動してツマができます。**
（大根の皮むきを必要としない場合はスイッチONにして、赤玉レバーを強く一杯に押します。）

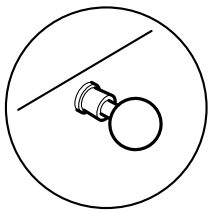
止まっている状態

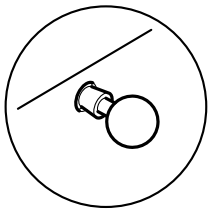
軽く押した状態

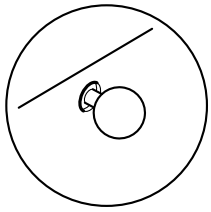
強く一杯に押した状態

5 **大根一本は、約20秒ほどで見事なツマになります。**

6 **切り終わるとストッパーの動きで本体は自動で止まります。**

7 **赤玉レバーを上へ上げると「送り」が解除になりますので駆動部を元へ戻します。**

8 **連続で切る場合はスイッチをONにしたまま赤玉レバーのみで操作します。**

お手入れ方法

1 作業終了後は、下記の要領でお手入れしてください。

⚠ 注　意
本体は堅く絞った布で拭き、水かけは絶対さけてください。 故障の原因になります。

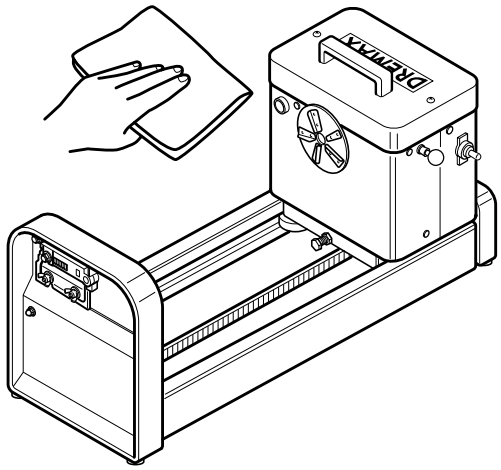

2 クシ刃はバネ状の押え板で内側で固定されています。外側から指で軽く押すとすぐに外れます。外したクシ刃は、ブラシで水洗いします。

⚠ 注　意
鋭い刃物ですのでお取り扱いには充分お気を付けください。 けがをする原因になります。

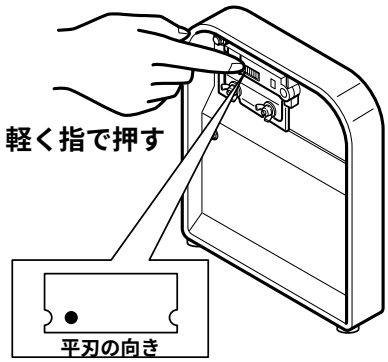

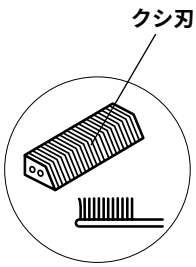

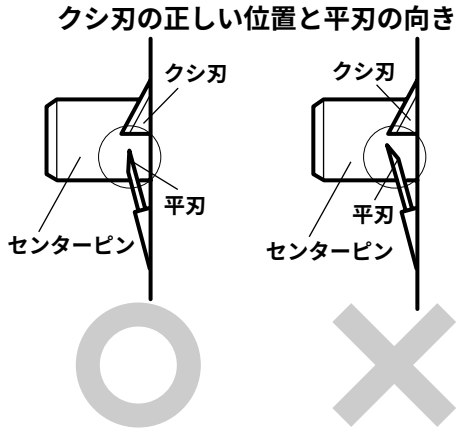

平刃を外した場合、取り付け時には刃の向きにご注意ください。
(刃は外向き)正しく取り付いていませんと切れません。

クシ刃、平刃の外しかた

1 **クシ刃は、お手入れ方法2の要領でお手入れし、平刃は通常つけたまま濡れた布で拭いてください。**
平刃の交換は下記の要領で行ってください。

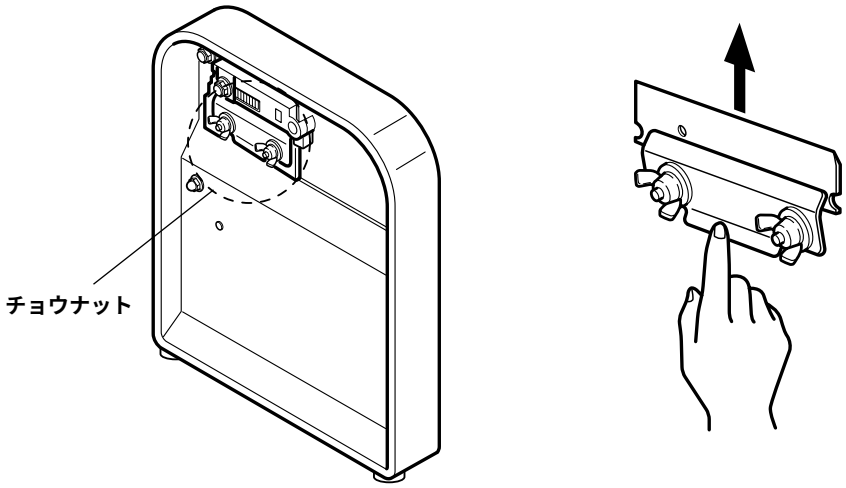

2 **外側のチョウナットを左へ回してゆるめます。全部外さずゆるめた状態でチョウナットの下を軽く押して平刃を取り出します。**

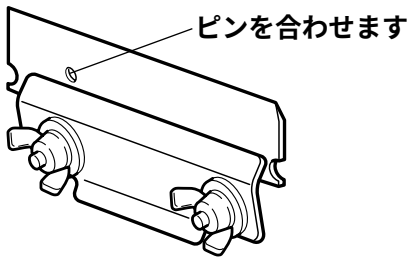

3 **平刃を取り付ける場合は、穴とピンを正確に合わせてセットします。**

★クシ刃や平刃が切れなくなった場合は、販売店
もしくは製造元でお買い求めください。

ちょっとお調べください

故障かな?‥‥とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症　状	原　因	処　置
電源が入らない	電源コードが抜けている	コンセントをしっかり差し込んでください
うまく切れない	刃物がうまくセットされていない	説明書に添ってもう一度取り付けてください
うまく切れない	刃物が切れない	刃物を交換してください
大根が振れる	大根が曲がっている	短く切ってください
大根が振れる	取り付けかたが悪い	説明書に添ってセンターに取り付けてください

アフターサービス

1.保証書

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げから1年間です。

2.修理を依頼されるとき

「おかしいな？」と思ったら、ご使用を中止し、必ず差込みプラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書(取扱説明書)を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは・・・・・・・

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

♡愛情点検

長年のご使用のためハイスピードツマカッターの点検をぜひ！

このような症状はありませんか？

- ご使用中に電源コード・差込みプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを曲げると通電したり、しなっかたりする。
- いつもより異常に音、振動が大きくなる。
- その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためスイッチを切り、電源コンセントから差込みプラグを外し、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
●取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。

※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。

(イ)ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ)お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。

(ハ)火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

保証書

形式　ハイスピードツマカッター　NK-100D

お客様	お名前	ふりがな 様	保証期間	1年	お買い上げ日 年　月　日から
	ご住所	〒□□□-□□□□ お電話	販売店	店名 電話	

見本

株式会社ドリマックス

〒332-0032　埼玉県川口市中青木5-9-13　TEL：048-254-1231　FAX：048-254-1331
URL　http://www.dremax.com

注）製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

2001.11